


01 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

SEZIONE DEL MASSETTO A CUNEO

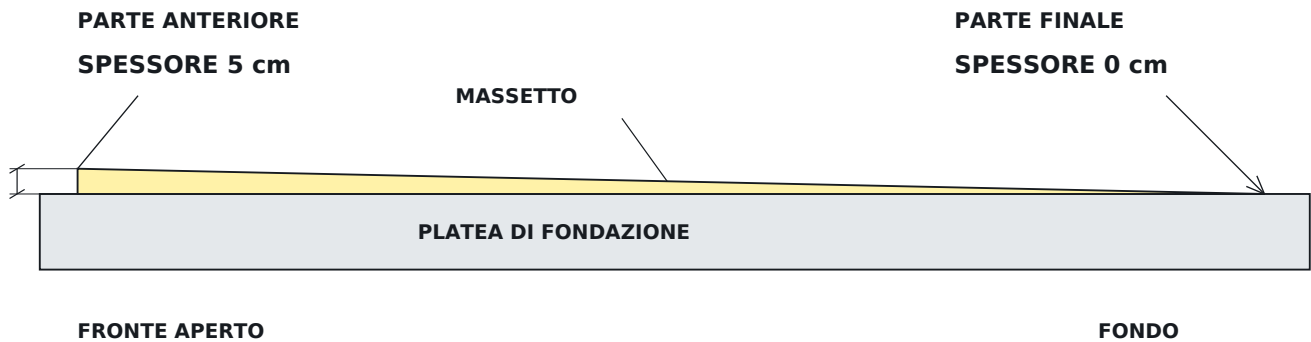

Massetto a spessore decrescente: 5 cm sul fronte aperto e 0 cm in corrispondenza del fondo. Dettaglio schematico non in scala, da coordinare con il progetto garantendo appoggio continuo e corretta geometria del fronte.

1.1 Verificare il supporto

Controllare stabilità, regolarità, pulizia e quote della platea. Rimuovere detriti e corpi estranei; verificare la coerenza con il progetto strutturale.


1.2 Tracciare la composizione

Riportare assi, fili dei fronti e quote di posa. Considerare gli ingombri effettivi di loculi, setti, appoggi e vani.

1.3 Coordinare le tolleranze

Il manuale originario indica tolleranza orizzontale entro l'1%, con limite ± 8 mm. Coordinare tale indicazione con la scheda del modello effettivamente fornito.

02 SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE

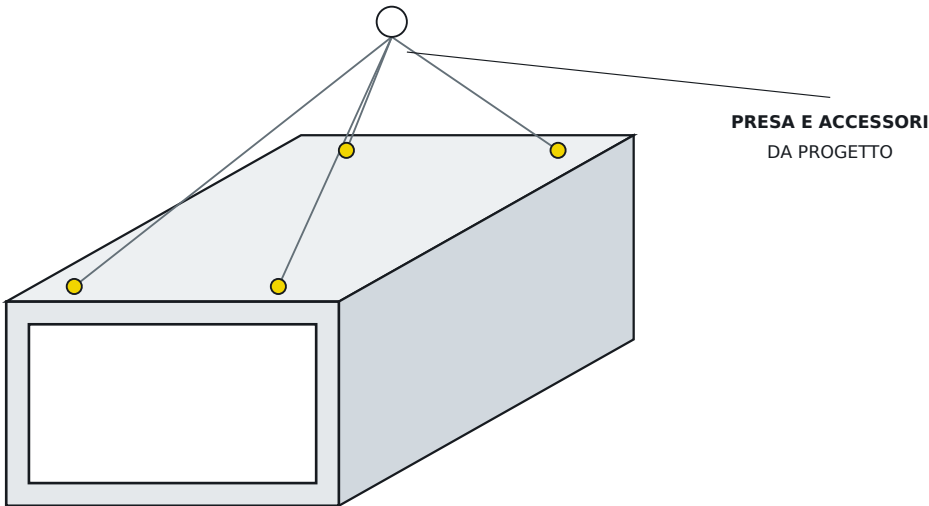

Schema di principio: numero e posizione delle prese, geometria delle brache e accessori non sono definiti da questo disegno.

2.1 Identificare il carico

Accertare peso e baricentro della fornitura. Il manuale originario riporta 1.050 kg indicativi: il valore va verificato per il modello movimentato.

2.2 Verificare mezzi e accessori

Controllare portate nella configurazione di lavoro, stato di gru e brache e compatibilità delle prese. Usare solo punti e accessori previsti per il manufatto.

2.3 Delimitare e movimentare

Definire area interdetta, percorso e segnalatore. Nessuna persona sotto o vicino al carico sospeso. Evitare strappi, urti, trascinamenti e oscillazioni.

GRUPPO TOSCANO S.r.l.

S.S. 107 km 119.800 - Rocca di Neto (KR) | P. IVA 03888500794

ELABORATO

MAN-MON-LOC-FR

AGGIORNAMENTO

25.09.2026

FORMATO / TAVOLA

A3 / 01


SCHEMI ILLUSTRATIVI NON IN SCALA

Da coordinare con progetto strutturale, POS, piano di sollevamento e istruzioni della specifica fornitura.

Geom. Giovanni Toscano | 353 3234595

www.gruppotoscanosrl.it

03 POSA E SOVRAPPOSIZIONE

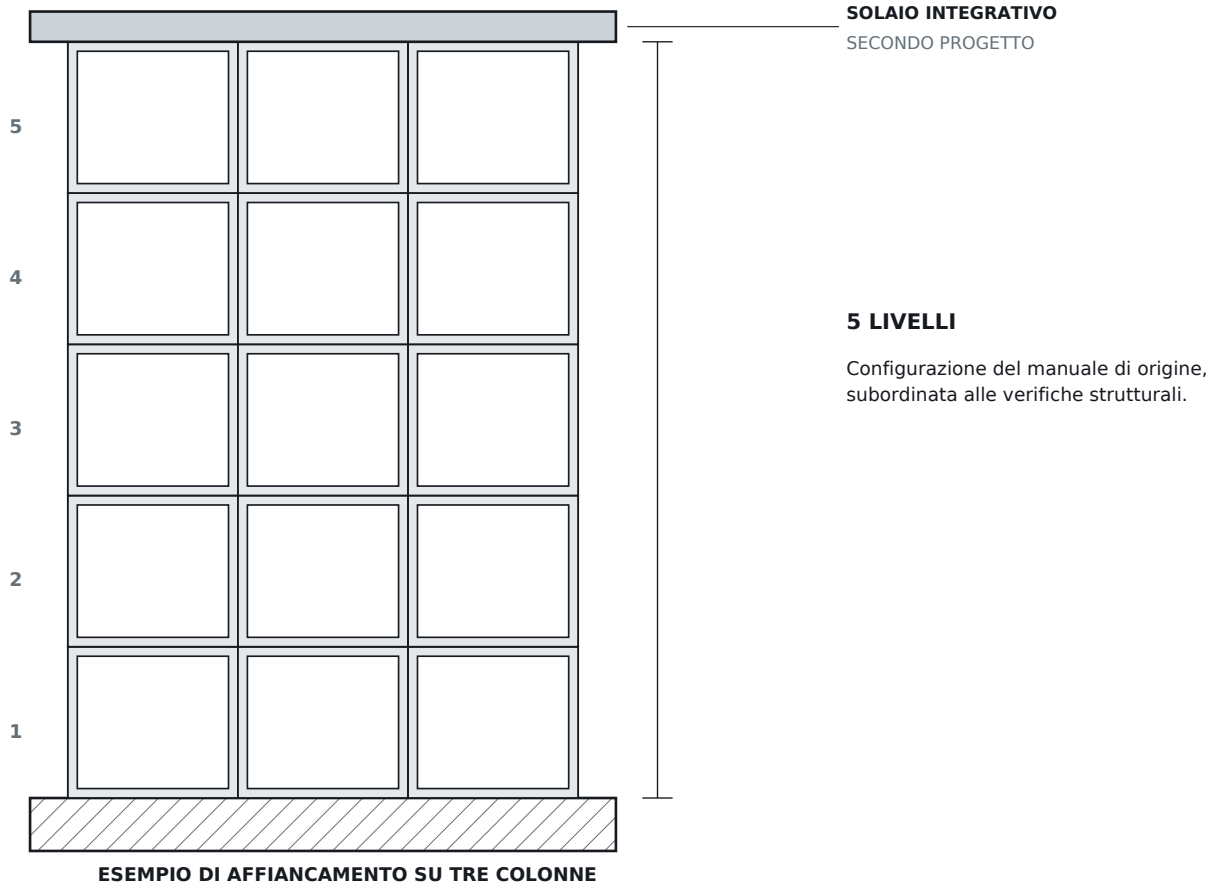

3.1 Posare e controllare

Accostare il manufatto con manovre controllate. Tenere le mani fuori dalle zone di schiacciamento. Controllare appoggio, allineamento, quota e verticalità prima dello sgancio.

3.2 Comporre secondo progetto

Affiancamento e sovrapposizione a secco, senza getti integrativi tra elementi, solo nelle configurazioni ammesse dalla relazione di calcolo e dalla documentazione della fornitura.

DEPOSITO: appoggiare su superficie stabile, continua e priva di pietre, ferri e sporgenze. Evitare terreno cedevole e pressioni concentrate.

04 CONTROLLI FINALI

- ☐ **PIANO DI POSA**
Platea e massetto stabili, puliti e verificati; appoggio continuo, senza detriti o punti instabili.
- ☐ **MEZZI E ACCESSORI**
Portate, controlli, manutenzione, prese e accessori verificati per la specifica movimentazione.
- ☐ **AREA OPERATIVA**
Zona delimitata, percorso libero, segnalatore individuato e assenza di persone sotto il carico.
- ☐ **INTEGRITÀ DEL MANUFATTO**
Peso identificato, prese integre, assenza di urti, fessure o danni; apertura orientata correttamente.
- ☐ **GEOMETRIA E STABILITÀ**
Fronti allineati; quote, verticalità, giunti, appoggi e stabilità verificati prima dello sgancio.
- ☐ **DOCUMENTAZIONE**
POS, piano di sollevamento, relazione di calcolo e documentazione della fornitura disponibili in cantiere.

SOVRAPPOSIZIONE: il manuale indica al massimo cinque loculi, con solaio integrativo prima di proseguire. Numero di livelli, solaio, collegamenti e stabilità di montaggio devono risultare dal progetto; lo schema non autorizza ulteriori livelli.

GRUPPO TOSCANO S.r.l.

S.S. 107 km 119.800 - Rocca di Neto (KR) | P. IVA 03888500794

ELABORATO

MAN-MON-LOC-FR

AGGIORNAMENTO

25.09.2026

FORMATO / TAVOLA

A3 / 02

SCHEMI ILLUSTRATIVI NON IN SCALA

Da coordinare con progetto strutturale, POS, piano di sollevamento e istruzioni della specifica fornitura.

Geom. Giovanni Toscano | 353 3234595

www.gruppotoscanosrl.it